

ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

ANVÄNDNING AV KOLFILTER

Köksfläkten använder två typer av kolfilter.

Nedan finns information om hur man använder kolfiltren.


Innan du installerar eller byter ut kolfilter ska du först bryta strömmen till köksfläkten. Kolfilter bör bytas med 3–5 månaders intervall, eftersom de används i kök som inte har utsläpp genom imkanal. Kolfilter får aldrig tvättas.

Fettfilter ska alltid sitta i köksfläkten, även om kolfilter används. Använd inte köksfläkten utan fettfilter.

BYTA UT KOLFILTER

Det måste sitta två kolfilter i köksfläkten.


Montera filtret på motorns anslutningskanal och vrid det medurs. Vrid det moturs för att ta bort det. **Figur 4**

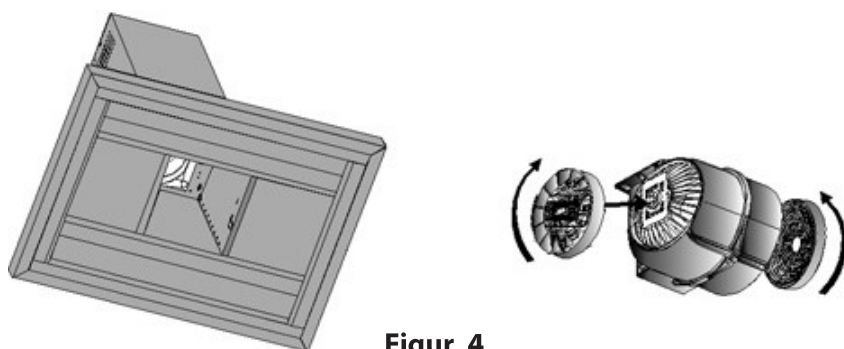

Figur 4


BYTA ALUMINIUMKASSETTENS KOLFILTER

För att ta ur kolfiltret ska du dra det mot dig samtidigt som du håller in den övre spärren. **Figur 4a**

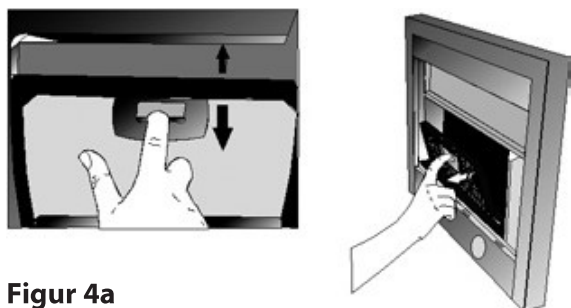


Figur 4a

ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

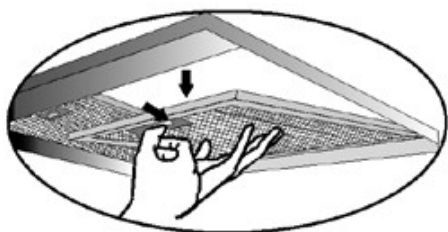

Figur 5

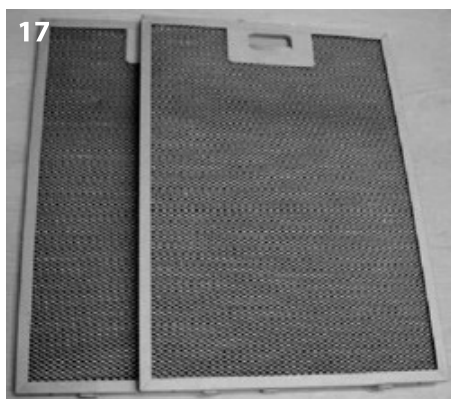

**Diskbart kassettfilter
i aluminium**

UNDERHÅLL

- Dra ur stickproppen före underhåll och rengöring.
- Kassettfiltret i aluminium fångar upp damm och fett i luften.
- Aluminiumfiltret ska diskas en gång i månaden med varmt vatten och diskmedel eller, om så är möjligt, i diskmaskin (60 °C).
- Plocka ur kassettfiltret i aluminium genom att trycka på den fjädrande spärren. Vänta tills filtret har torkat innan du sätter tillbaka det.
- Köksfläktens utsida bör torkas av med en våt trasa som har fuktats med vatten eller alkohol.
- Se till att elektroniken inte kommer i kontakt med vatten eller liknande ämnen.
- Genom att använda särskilda rengörings- och underhållsprodukter för rostfritt stål som finns i handeln kan du få köksfläkten att hålla längre.

Varning: Aluminiumfilter får gärna diskas i diskmaskin, men efter flera diskningar kan det hända att filtrets färg börjar ändras. Detta är normalt och filtret behöver inte bytas ut.

EFFEKTIV VENTILATION

För att få en bra ventilation ska köksfönstren hållas stängda.

OBSERVERA!

Tänk på att när köksfläkten används samtidigt med en produkt som använder luft och bränsle (exempelvis en kamin, en varmvattenberedare etc. som drivs med gas, diesel, kol eller ved) kan köksfläkten påverka förbränningen negativt eftersom den suger ut luft.

Den här varningen är inte aktuell vid användning av kolfilter.




ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL


ANVÄNDNING AV DIGITALT REGLAGE

ANVÄNDNING

Ta bort skyddsplasten från köksfläkten när installationen är klar.

VAL AV HASTIGHET

Köksfläkten har tre olika hastigheter (ventilationsnivåer). Vilken hastighet som passar beror på vad som tillagas och hur mycket ånga eller os som avges. Tryck på knappen  på frontpanelen för att starta motorn. Öka hastigheten genom att trycka på knappen  och minska hastigheten genom att trycka på knappen . På modeller med fjärrkontroll går det även att använda automatisk timer (TIMER).

Om du håller ner knappen  under minst två sekunder körs timerfunktionen i 15 minuter. När timern är aktiverad visas detta på displayen och motorn stängs av automatiskt efter 15 minuter. Använd spisen och köksfläkten samtidigt för att få god cirkulation, eftersom sugförmågan då påverkas positivt. Vi rekommenderar även att du kör köksfläkten några minuter efter det att matlagningen är klar för att suga upp rester av ånga och lukt.





BELYSNING

Köksfläkten har två lampor och en lampknapp som används för att tända och släcka. Tryck på  lampknappen för att tända belysningen.

ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

RENGÖRING AV ALUMINIUMFILTER

Filtren bör rengöras när symbolen "E" visas på displayen eller efter 2–3 veckor (beroende på hur mycket köksfläkten används). För att få bort symbolen "E" när filtren har rengjorts och satts tillbaka trycker du på knappen  och håller in den i minst tre sekunder (när köksfläkten är avstängd). Bokstaven "E" visas på displayen och köksfläkten fungerar som normalt igen. Om du vill kan du fortsätta använda köksfläkten utan att ta bort symbolen "E". Tryck på knappen  för att visa aktiv hastighet under en sekund, varefter symbolen "E" visas igen och motorn fortsätter.

OBS! Symbolen "E" visas när köksfläkten använts 60 timmar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell		810 - 830	
Spänning		220-240 V 50Hz	
Lamp LED (W)		2 x 2 W LED (60 cm) 2x4W (90 cm)	
Motoreffekt (W)		210 W	
Luftmängd (m ³ /tim)	H A S T I G H E T	1	220
		2	320
		3	550
Motorns isoleringsklass		F	
Isoleringsklass		KLASS I	

Tabell 1

TÄNK PÅ FÖLJANDE FÖR ATT FÅ EN EFFEKTIV KÖKSFLÄKT;

- Använd utloppskanaler med en diameter på 160 mm och så få böjar som möjligt när du ansluter utloppet till den imkanalen.
- Rengör aluminiumfiltren och byt ut kolfiltren med de intervall som anges.
- Använd medelhög hastighet om det inte behövs extra högt utsug.
- För att ventilationen ska fungera bra ska köksfönstren vara stängda.

OM KÖKSFLÄKTEN INTE FUNGERAR

	Kontrollera den elektriska anslutningen (Spänningen i elnätet ska vara 220–240 V och köksfläkten ska vara ansluten till ett jordat uttag.)	Kontrollera motorknappen (Motorknappen ska vara på.)	Kontrollera lampknappen (Lampknappen ska vara på.)	Kontrollera aluminiumfiltret (Kassetfiltret i aluminium bör diskas av en gång i månaden vid normal användning.)	Kontrollera lamporna (Lamporna ska sitta ordentligt.)	Kontrollera utloppet (Utloppet ska vara öppet.)	Kontrollera kolfiltret (Kolfiltret bör bytas efter 2–3 månader vid normal användning på modeller med kolfilter.)
Köksfläkten fungerar inte	X	X					
Belysningen fungerar inte	X		X		X		
Det är dåligt sug i köksfläkten				X		X	X
Köksfläkten skickar inte ut luften (vid installation utan anslutning till imkanal)				X			X

Tabell 2

OM KÖKSFLÄKTEN INTE FUNGERAR

Innan du kontaktar teknisk service:

Se till att köksfläkten är ansluten till elnätet och att proppen/säkringen inte har gått. Vidta inga åtgärder som kan skada produkten. Innan du kontaktar teknisk service bör du kontrollera din köksfläkt enligt tabell 2. Om problemet kvarstår ska du kontakta säljaren eller en auktoriserad serviceverkstad.