

Skötselinstruktion för Casamja DiffusorSmal med Ljudfälla

Flödesreglering

Tillförseln av luft regleras genom att man skjuter spridardelen (den perforerade plåten) i sidled. Normalt skall DiffusorSmal vara helt öppen. Vid väderlek med extrem kyla eller kraftig vind kan man begränsa luftflödet men kom ihåg att öppna helt igen när normala väderförhållanden råder.




Helt öppen →



Reducerat luftflöde ←

Rengöring

DiffusorSmal torkas av med en fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel.

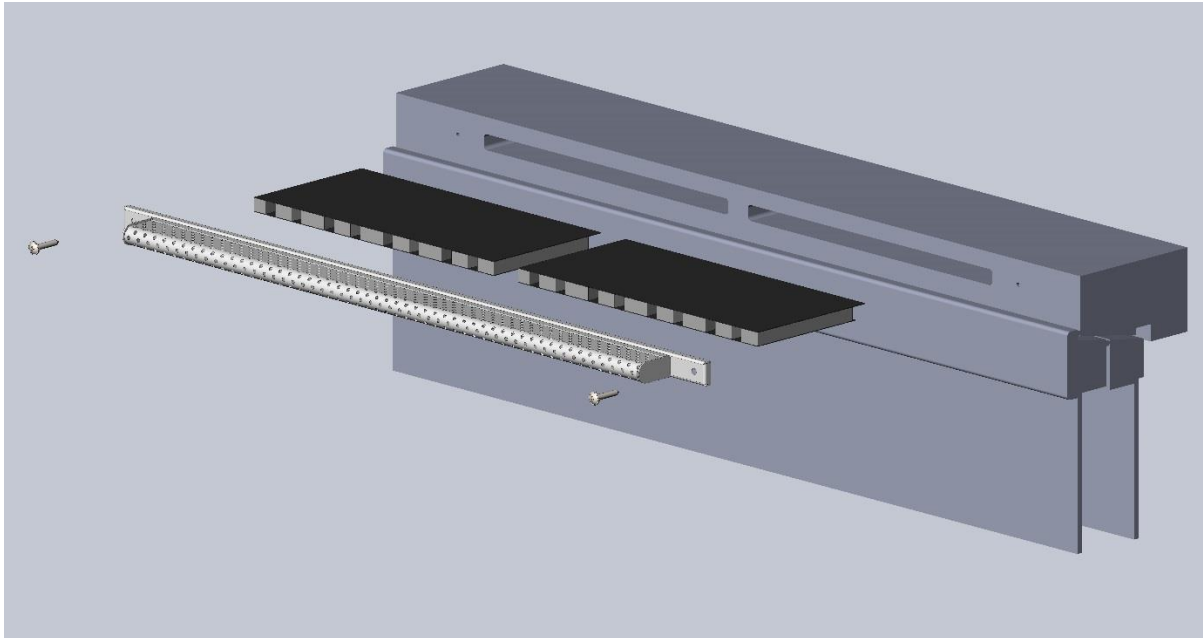

Ljudfällan som sitter inuti karmöverstycket kan tas ut för rengöring med vatten eller dammsugare. DiffusorSmal demonteras genom att lossa två skruvar. Om vatten används är det viktigt att ljudfällan får torka innan den sätts tillbaka.